



VINYLLIJM

Technisch Gegevensblad
Nederlands


QUICK-STEP[®]
VLOERONTWERPERS

Algemene Informatie

Quick-Step-vinyllijm is een dispersielijm zonder oplosmiddelen die geschikt is voor het verlijmen van Quick-Step Vinyl Flex Glue-vloeren op poreuze ondervloeren binnenshuis en droge tussenwanden.



Vinyllijm

Bestelcode	QSVGLUE15A
Verpakking	Aluminium zakken met lijm in een kartonnen doos
Inhoud	15 kg (= 3 x 5 kg)
Kleur	Wit
Basis	Acrylaatdispersie
Viscositeit	Pasta
Consumptie	250 – 300 kg / m ² (met A2-lijmspan)
Houdbaarheid	Ten minste 24 maanden in ongeopende verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C. Beschermen tegen vorst.

Vynyllijm

Wacht tijd	10 min.
Open tijd	Tot 30 min.
Correctie tijd	5-10 min.
Hersteltijd	Lichte belasting: min. 4 uur Zware belasting: min. 24 uur
VOC-emissie <small>(vluchtige organische stof)</small>	0%
Toepassingstemperatuur:	15 °C - 25 °C (bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 75%)

Toepasbaar Voor

- Gebruik op poreuze ondervloeren binnenshuis, behalve zone 0 en 1 in badkamers (zie bijlage).
- Verticale installatie op wanden, behalve zone 0 en 1 in badkamers (zie bijlage).
- Gebruik in combinatie met vloerverwarming of -koeling.

Veiligheid

✓ **Oogbescherming**

Vermijd contact met de ogen.

✓ **Huidbescherming**

Vermijd contact met de huid. Kan een allergische reactie veroorzaken.

✓ **Ademhalingsbescherming**

Draag bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming.

Kenmerken

Quick-Step-vinyllijm is speciaal ontwikkeld voor Quick-Step Vinyl Flex-lijmvloeren.



✓ **Klaar voor gebruik**

Quick-Step-vinyllijm is een ééncomponentlijm, mengen is niet nodig.

✓ **Snel uithardend**

✓ **Aluminium zakken lijm**

✓ **Geschikt voor vloerverwarming en -koeling**

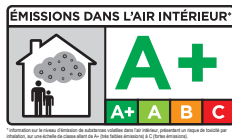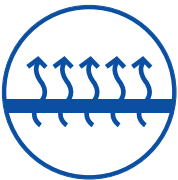

Vorbereiding

1. Vloerverwarmings- of koelsystemen moeten volgens de voorgeschreven procedure worden uitgeschakeld. Raadpleeg de Quick-Step-vloerverwarmingsinstructies voor meer informatie.
2. Controleer voordat je je vinylvloer legt het restvochtgehalte van je ondervloer met een geschikte methode volgens de normen van je land (bijv. CM-methode, digitale hygrometer, penetratiesonde). Het vochtgehalte van je ondervloer moet overeenkomen met de aanbeveling van Quick-Step. Raadpleeg voor meer informatie hierover de technische documentatie van je Quick-Step-vloer.
3. Zowel de Quick-Step-vinyllijm als je vinylvloer moeten minstens 48 uur acclimatiseren tussen 18-30°C (64-86°F) in de ruimte waar je de vloer gaat leggen. Houd de vloer in de oorspronkelijke verpakking tot je hem gaat leggen.
4. Quick-Step-vinyllijm moet worden aangebracht op een goed voorbereide, permanent droge, vlakke, gladde, schone en voor het doel geschikte ondervloer, vrij van verontreinigingen die de hechting van de lijm kunnen aantasten.
 - Resten van lijm of egaliseermiddel kunnen de hechting negatief beïnvloeden en zullen zichtbaar zijn door de vloerbedekking heen. Deze resten moeten met een schuurspons worden verwijderd. Dekvloeren met onvoldoende drukweerstand of die losjes zijn bevestigd, moeten worden verwijderd en gerepareerd.
 - Breng bij oneffen ondergronden een geschikt egalisatiemiddel aan.
 - Kalkhoudende en poederachtige oppervlakken moeten worden behandeld met een primer.
 - Verwijder de bovenlaag en schraap het oppervlak van anhydrietoppervlakken af.
 - Het is noodzakelijk om de vloer te stofzuigen met een industriële stofzuiger.
 - Zorg ervoor dat als je op een bestaande vloer lijmt (bijv. keramische tegels) je de ondervloer grondig reinigt met een geschikt schoonmaakmiddel. Neem daarna de vloer af met water tot het schoonmaakwater schoon blijft. Het oppervlak moet voor het aanbrengen van de lijm volkomen droog zijn.
5. Leg je vloer nooit op een ondergrond die niet beschermd is tegen optrekkend vocht of die een hoger vochtgehalte heeft dan aangegeven in de leginstructies van je Quick-step-vloer. Als er te veel vocht is, breng dan een geschikt vochtreguleringsstelsel of een vochtwerend membraan aan.
6. Tijdens de installatie moet de kamertemperatuur tussen 15 en 25 °C liggen. De temperatuur van de ondervloer moet minstens 15 °C bedragen. De relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 75%.

Plaatsing

1. Knip een hoekje van de aluminium zakken en giet de lijm op het oppervlak. Verspreid de lijm gelijkmatig over het te bedekken deel van de ondervloerset met een A2-lijmspan (bijv. Quick-Step-vinyllijmspan – QSVA2). Breng niet meer lijm aan dan je binnen tien à twintig minuten met vloerplanken kunt bedekken.
2. Laat de uitgespreide lijm tien minuten onbedekt (open tijd). Laat de lijm bij aanbrenging op wanden iets langer rusten totdat er strengen kunnen vormen. Test dit door de lijm met je duim naar buiten te duwen en weg te trekken. Er moeten wat lijmsliertjes aan je duim blijven plakken.
3. Leg de vinylpanelen in de lijm, dicht tegen elkaar aan en zonder spanning, waarbij je ervoor zorgt dat er geen luchtbelletjes onder zitten. Nadat je de plank hebt aangebracht, heb je nog vijf à tien minuten de tijd om aanpassingen te maken.
4. Rol voor een optimale hechting de vloer onmiddellijk aan met een zware roller (> 50 kg). Afhankelijk van de omstandigheden rol je de randen en voegen na twintig tot dertig minuten nog een keer aan.
5. Het vloerverwarmings- of koelsysteem kan na minstens 48 uur weer volgens de voorgeschreven procedure worden ingeschakeld. Raadpleeg de Quick-Step-vloerverwarmingsinstructies voor meer informatie.

Onderhoud

1. Vóór het uitharden:
Quick-Step-vinyllijm kan worden verwijderd met schoon, lauw water en een schone, pluisvrije doek. Spoel de doek regelmatig uit.
2. Na uitharding:
Overtollig product kan alleen handmatig worden verwijderd met bijvoorbeeld een plastic spatel.