


PERGO®

Uitzettingsprofiel
Technisch Gegevensblad - Nederlands

Uitzettingsprofiel

Algemene Informatie

Dit zeer dunne en elegante profiel kun je gebruiken om de uitzettingsvoeg tussen twee vloeren van dezelfde hoogte af te dekken, zoals bij de ingang van een deur of in een grote ruimte/gang waar een uitzettingsvoeg nodig is. Kan worden gebruikt met geklikte vinylvloeren. Aluminium van slijtvaste kwaliteit. Installatie met het meegeleverde onderprofiel.

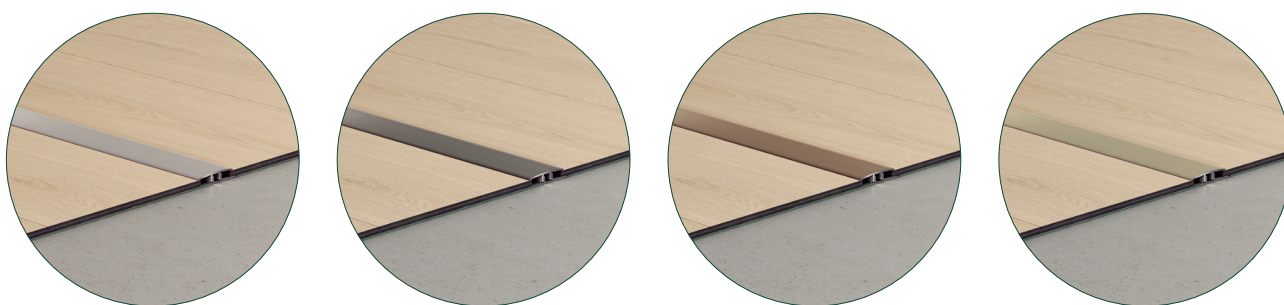

INHOUD

SAMENSTELLING

KLEUR

Profiel

Geanodiseerd aluminium

Zilver
Klei
Koffie
Champagne

Onderprofiel

Aluminium

Aluminium

Schroeven met pluggen

Staal en PVC

-

BESTELCODE

DIMENSIES

NEVEXP(-)

2000 x 34 x 7 mm

TECHNISCH GEGEVENSBLAD - EDITIE 04.2023

Uitzettingsprofiel

Toepasbaar Voor

Kan worden gebruikt met al onze geklikte vinylvloeren.

Uitzettingsprofiel

Kenmerken

- **Slijtvaste toplaag**

Slijtvaste aluminium afwerking.

- **Voor thuis of in commerciële omgevingen**

Zeer stevige bevestiging in het aluminium onderprofiel.

- **In vier designkleuren om de volledige vloeroplossing te verbeteren**

Kies de kleur die het beste past: Zilver, klei, koffie of champagne.

Uitzettingsprofiel

Plaatsing

Volg deze stappen om het profiel te installeren:

1. Zorg er bij het leggen van de vloer voor dat er voldoende ruimte is tussen de twee oppervlakken die met het profiel worden verbonden. Geef op de grond aan hoe ver de rand van de vloer zal doorlopen. Laat als de onderlaag niet vast zit de onderlaag voor het beste resultaat doorlopen tot net vóór deze lijn. Het is beter om de rail later direct op de ondervloer te monteren. Zaag het onderprofiel op de juiste lengte en plaats hem in het midden van de open ruimte tussen de twee vloeroppervlakken. Zorg voor voldoende uitzettingsruimte tussen de vloer en de verhoogde poten van de rail, waarin het profiel wordt geklemd.
2. Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen of lijm het onderprofiel op de ondervloer. Als je schroeven gebruikt, let dan op eventuele leidingen in de grond.
3. Druk het profiel van de ene zijde van de rail naar de andere zijde. Druk tegen de vloer. Tip: gebruik een hamer en bijv. het tikblok als hulpmiddel om het voegprofiel voorzichtig in het onderprofiel te drukken.