


Voor een goed resultaat raden we alle partijen aan om deze instructies nauwkeurig op te volgen. De nationale voorschriften met betrekking tot de toepassing van de vloer moeten altijd worden gevolgd. Zorg dat de gebruiker van de vloer een kopie van dit document krijgt.


1. VOORBEREIDING

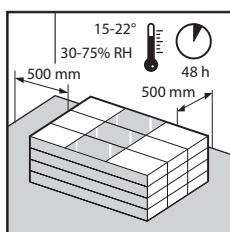

1a


Laat de planken 48 uur acclimatiseren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur, in het midden van de kamer waar de vloer moet worden gelegd.

De ideale omstandigheden zijn 15-22°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 30-75%. Als de klimaatomstandigheden buiten dit bereik van 30-75% vallen, raden we sterk aan om de vloer 1 week te laten acclimatiseren met geopende verpakkingen.

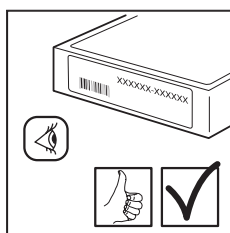


1b

Quick-Step laminaatvloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, patronen en kwaliteiten. Controleer voordat je met de plaatsing begint of je de vloer hebt ontvangen die je hebt besteld. Wij raden je aan altijd de labels van de dozen bij je aankoopbewijs te bewaren.

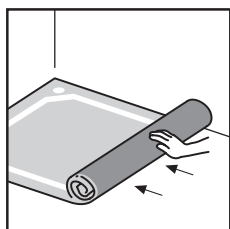


2

Verwijder eerst alle damp-open vloerbekleding (tapijt, naaldvilt, enz.). Dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, VCT, enz.) hoeft niet te worden verwijderd. Maak altijd gebruik van een vochtwerende ondervloer. We raden je aan om een Quick-Step-ondervloer te gebruiken. Op een dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, VCT, enz.) moet een ondervloer met een vochtwerend membraan (of een aparte Pe-folie) worden gelegd om migratie te voorkomen.

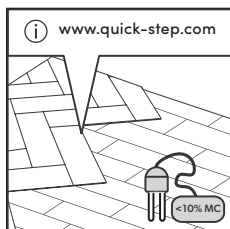


3

HOUTEN ONDERVLOER: Verwijder eerst alle bestaande vloerbekleding. Er mogen geen sporen van schimmels en/of insectennesten zijn. De ondervloer moet waterpas liggen. Spijker of schroef eventuele losse delen vast. Als de houten ondervloer vlak is (geen oneffenheden groter dan 2 mm over de lengte van 1 meter): je kunt alle QS ondervloeren gebruiken. Als de houten ondervloer niet vlak is en oneffenheden van > 2 mm en < 4 mm over een lengte van 2 m heeft (als gevolg van het kromtrekken van de houten ondervloerplanken): je kunt de QS Thermolevel-ondervloer gebruiken. Als de houten ondervloer niet vlak is en oneffenheden van > 4 mm over een lengte van 2 m heeft, moet je een vezelachtige egaliserende ondervloer of ondervloer + multiplex / OSB uitvlakvloer leggen. Plaats de nieuwe vloer op negentig graden op de bestaande ondervloer. De kruipruimte onder de plankenvloer moet voldoende geventileerd zijn. Verwijder alle obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimaal 4 cm^2 totale ventilatieopeningen per m^2 vloeroppervlak). Het vochtgehalte van het hout mag niet meer dan 10% bedragen.

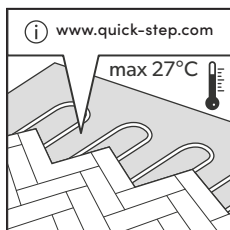


4

Er zijn aanvullende instructies van toepassing als er sprake is van vloerverwarming of -koeling. Wegens gezondheids- en veiligheidsredenen en om problemen met de Quick-Step laminaatvloer te vermijden, mag de temperatuur van het vloeroppervlak maximaal 27 °C (80 °F) bedragen. Ga voor meer informatie naar www.quick-step.com.

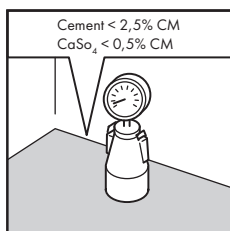


5

Het vochtgehalte van de onderliggende vloer moet minder dan 2,5%CM / 75%RH (cementchape) of minder dan 0,5%CM / 50%RH (anhydrietchape - onderliggende vloer) bedragen. In geval van vloerverwarming moet dit respectievelijk 1,5%CM / 60%RH en 0,3%CM / 40%RH zijn. Meet altijd het vochtgehalte en houd de resultaten ervan altijd bij. Een nieuwe cementchape moet minstens 1 week drogen per 1 cm (3/8 inch) tot 4 cm (1-1/2 inch) dikte. Wanneer de chape dikker is dan 4 cm (1-1/2 inch), moet de droogtijd twee keer langer zijn. Een betonnen onderliggende vloer van 6 cm (2-1/2 inch) moet bijvoorbeeld minstens 8 weken drogen. Er moeten altijd vochtmetingen worden gedaan en er moet een protocol worden bewaard voor de toekomst.

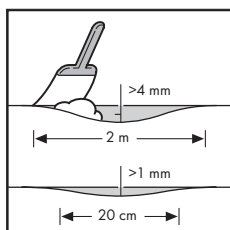


6

De ondervloer moet waterpas liggen. Alle oneffenheden die groter zijn dan 4 mm over een lengte van 2 meter moeten worden uitgevlakt. Hetzelfde geldt voor een oneffenheid van meer dan 1 mm over een lengte van 20 cm.

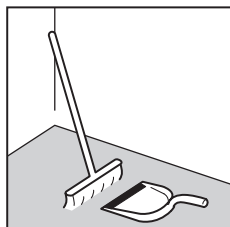


7

Nadat je de vloer hebt nagekeken op oneffenheden, moet je de gehele oppervlakte zorgvuldig stofzuigen. Zorg dat de vloerbasis vlak, schoon, stevig en droog is. Om het risico op kraken te voorkomen, zet je alle losse spaanplaat, OSB, vezelplaat, houten planken enz. vast met schroeven.

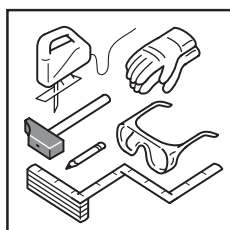


8

Om de laminaatvloer te leggen heb je de volgende standaard gereedschappen nodig: hamer, zaag (een decoupeerzaag, handmatige cirkelzaag, handzaag of afkortzaag), mondmasker (tijdens het zagen), potlood, meetlint, veiligheidsbril en handschoenen.

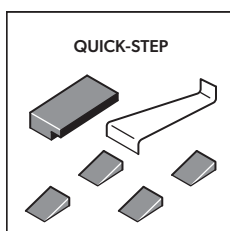

9

Daarnaast heb je ook de volgende accessoires nodig: plaatsingsset (een trekijzer, afstandsblokjes en een stootblok dat geschikt is voor het Quick-Step kliksysteem), ondervloersysteem (gebruik een ondervloer die een stabiele basis vormt voor de vloer, zoals de Quick-Step Unisound-ondervloer) en geschikte onderhoudsproducten. Het gebruik van andere producten dan de Quick-Step accessoires kan de Quick-Step vloer beschadigen. In dat geval vervalt de door Quick-Step geboden garantie. We adviseren daarom om alleen Quick-Step accessoires te gebruiken, aangezien deze speciaal voor gebruik met de vloerpanelen van Quick-Step zijn ontworpen en getest.

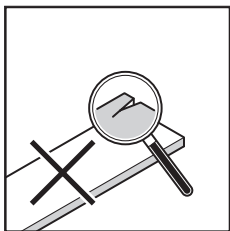


10

Controleer alle panelen voor en na de plaatsing. Gebruik nooit gebrekkige panelen. Een geplaatste plank wordt als aanvaard beschouwd en hiervoor kan geen klacht worden ingediend.


11

Controleer of de oude plinten kunnen worden verwijderd. Je kunt de plinten laten zitten en de vloer afwerken met Quick-Step profielen of de bestaande plinten vervangen door de Quick-Step afdeklint.

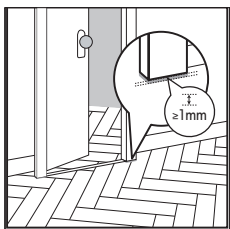


12

Controleer of de deuren nog open en dicht kunnen nadat de vloer en ondervloer zijn gelegd.

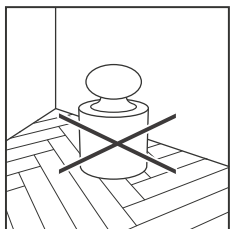


13

Kookeilanden voor keukens en andere zeer zware objecten moeten eerst worden geplaatst en niet bovenop het laminaat worden geplaatst. De laminaatvloer moet rond de zware voorwerpen kunnen bewegen om open naden en gescheiden planken te voorkomen.



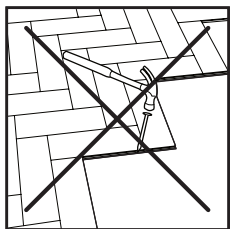


14

Quick-Step laminaatvloeren zijn ontworpen om zwevend te worden gelegd, zodat de vloer op natuurlijke wijze kan uitzetten en krimpen bij veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Om de voordelen van een zwevende vloer te realiseren en spleten, gekraak enz. te voorkomen moet je de vloer nooit vastzetten met spijkers, schroeven, silicone enz.

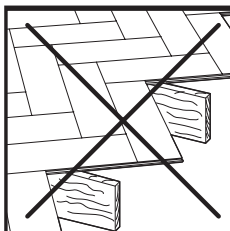


15

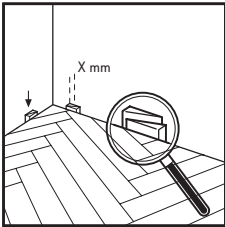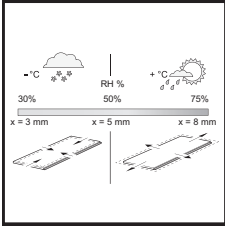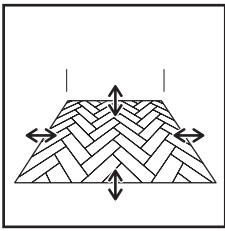


Quick-Step laminaatvloeren bestaan uit natuurlijk hout en zullen van nature uitzetten en krimpen als de relatieve vochtigheid verandert. De dimensionale variatie van de geplaatste vloer zal bijna gelijk zijn in de lengte en in de breedte. Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid, RL, tussen de 40-60%, is de beweging minimaal. Laminaatvloeren van Quick-Step worden geproduceerd en geleverd met een vochtgehalte om een RL van 30-60% aan te kunnen. In een droog klimaat, bijvoorbeeld in de winter in Scandinavië, kan de RL onder 30% dalen en in de zomer kan deze oplopen tot meer dan 70%. Hierdoor ontstaat beweging in uw vloeroppervlak. Gebruik bij de plaatsing altijd een uitzettingsvoeg van gemiddeld 5 mm bij muren, dorpels, trappen, leidingen, enz. zodat er genoeg speling is voor de natuurlijke bewegingen en om open verbindingen, gekraak enz. te vermijden. Gebruik de afstandsblokjes uit de plaatsingsset om voor voldoende speling te zorgen. Als het plaatsen in de winter gebeurt bij een zeer lage RL, dan moet de speling tussen de muur worden verlaagd naar 3 mm omdat de vloerpanelen zullen krimpen, en als het plaatsen in een klimaat met een hoge RL dan moet de speling worden verhoogd naar 8 mm omdat de vloerpanelen zullen uitzetten. De uitzettingsvoeg moet open blijven en mag NIET worden opgevuld met een dichtingsmiddel, siliconen of een andere kleefstof. Zet de vloer nooit vast met spijkers, lijm, schroeven of op een andere wijze.

2. INSTALLATIE

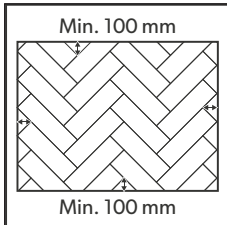

1

Meet bij de start de lengte en breedte van de ruimte op om zo een precies plan te bekomen waarbij de vloer een gebalanceerd zicht krijgt.

Dit zal ervoor zorgen dat de laatste rij niet té smal is. Er kan met de middenlijn geschoven worden hiervoor. Er wordt geadviseerd dat de meest smalle stukken op zijn minst 100 mm breed zijn. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een D3 houtlijm gebruiken in de klikverbinding om de kleinste stukjes vast te zetten op de gelegde laminaatplanken.

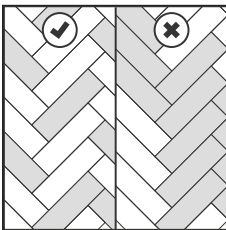
2

Zorg er tijdens de plaatsing voor dat je de vloerpanelen (en vloerdozen) voldoende mengt zodat er niet al te veel identieke, lichtere of donkerdere planken naast elkaar gebruikt worden.

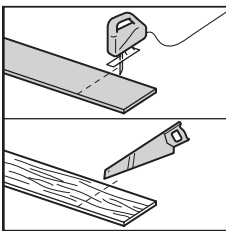
3


We moeten natuurlijk ook de panelen zagen. Om een nette zaagrand te krijgen, moet je het patroon naar onderen laten wijzen als je een decoupeerzaag, een reciprozaag of een handmatige cirkelzaag gebruikt, en naar boven als je een handzaag of een afkortzaag gebruikt.

4


Quick-Step Impressive Design vloer heeft een gepatenteerd kliksysteem en is bedoeld als zwevende vloer; de panelen mogen niet op de ondergrond worden verlijmd, maar bovendien mogen de voegen tussen de planken ook niet worden gelijmd.

Alleen bij een plankvervanging is het toegestaan de voegen tussen de planken plaatselijk te verlijmen.

In tegenstelling tot veel andere visgraat klikplanken komen de Quick-Step Impressive Design planken niet in "A" en "B" planken, maar in een universele plank voorzien van het gepatenteerde Unizip profiel. Het is niet nodig om de planken te sorteren en aparte stapels te maken.

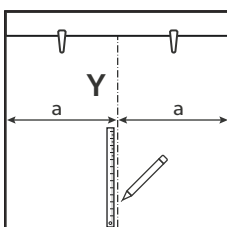

5

Een visgraatontwerp moet doorgaans worden gestart vanuit een centrale as. Gebruik een krijtlijn of een rechte lijn om het midden van je kamer te markeren, waardoor de 'Y'-lijn ontstaat.

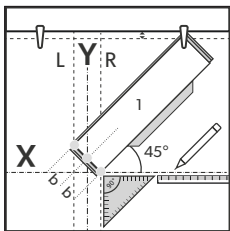


6

Plaats je eerste plank (1) in een hoek van 45°. Teken evenwijdig aan de "Y" -lijn, extra "L" en "R" -lijnen om de hoeken te markeren. Teken ook een extra referentielijn "X" zoals weergegeven in het diagram.

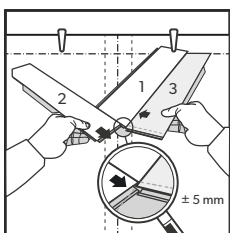


7

Plaats je eerste plank (1). Gebruik een andere plank (3) en bevestig deze aan de eerste door deze onder een hoek van +20° in de groef te steken. Vouw het niet naar beneden. Gebruik plank (3) als richtlijn om plank (2) te installeren. Laat plank (3) voorbij plank (1) uitsteken met +5 mm aan de onderkant. Steek nu plank (2) in de korte zijde van plank (1) en schuif deze tot hij stopt bij plank (3). Klap nu plank (2) naar beneden.

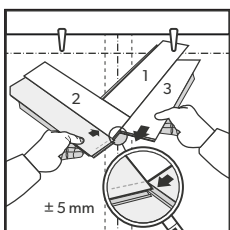


8

Herhaal nu dezelfde methode met plank (3) en (4). Plank (4) dient nu als stopper voor plank (3). Klap plank (3) naar beneden. Ga door met dit proces totdat u klaar bent met de middelste rijen.

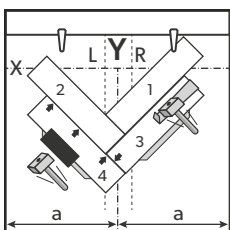


9

Zorg ervoor dat de voeg goed gesloten is. Gebruik een hamer en een stootblok om voorzichtig te tikken en zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme goed vastzit.

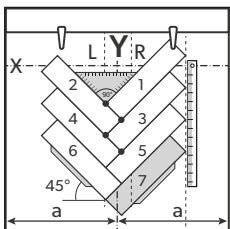


10

Werk je een weg naar beneden. Vergeet niet zachtjes te tikken om de voeg perfect vast te zetten. Gebruik een liniaal of extra referentielijn om ervoor te zorgen dat de rijen recht blijven! Herhaal deze regel met nieuwe rijen.

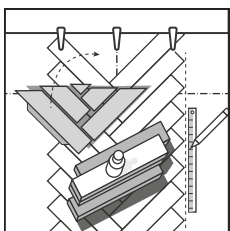

11


Meerdere planken in de middelste rij zijn nu geplaatst. Vul de open driehoek dicht bij de muur. Gebruik de afstandhouders om de juiste uitzettingsvoeg tussen de muur en de vloer te behouden. Het wordt aanbevolen om enkele ongeopende dozen (of een ander soort gewicht) te plaatsen om het reeds geïnstalleerde gedeelte op zijn plaats te houden.

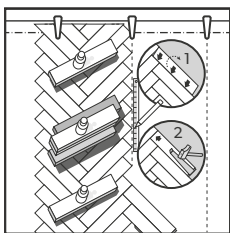

12

Werk nu omhoog in het patroon zoals weergegeven.

- Wentel het paneel tot $\pm 20^\circ$ in de vloer op de lange zijde, hiermee is de lange zijde dicht gemaakt.
- Tik nu voorzichtig de kopse zijde van de plank met een stootblok en een hamer in de verbinding.
- Werk af door op de lange zijde van de plank te tikken om de voeg vast te zetten.

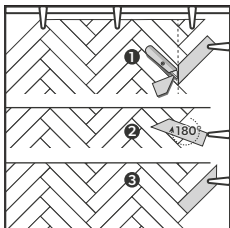


13

Plaats je planken in de laatste rij in de positie alsof je een normale rij zou voortzetten. Draai nu een plank 180° en plaats de hoek tegen de muur minus de afstand van de afstandhouder. Je kunt nu de zaaglijn tekenen en afsnijden het overschot.


Draai de plank 180° terug en plaats hem. Herhaal dit met elke afzonderlijke plank.

Als u klaar bent, verwijdert u de afstandhouders. Je vloer kan nu vrij uitzetten en krimpen.

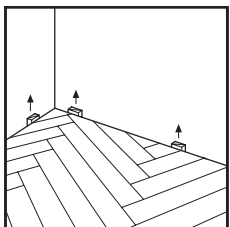

Tips:


- Het is raadzaam om met uw knieën op de reeds geïnstalleerde panelen te zitten of er met uw voeten op te staan, zodat ze bij de verdere installatie niet gaan verschuiven.
- Om het begin van de plaatsing vlotter te doen verlopen, monteer je de eerste 10 panelen verwijderd van de muur zodat je tijdens de montage op de planken kunt zitten. Schuif vervolgens de eerste 10 panelen naar de gewenste positie dicht tegen de muur, met de afstandsblokjes ertussen. Neem een dun koord en houd het langs de geplaatste planken om de rechtheid van de eerste rijen te controleren en eventueel aan te passen. Het is aan te raden de rechtheid tijdens de plaatsing regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat de vloer volledig recht geplaatst wordt. Vergeet langs de kanten de afstandsblokjes niet zodat er overal een uitzettingsopening van 8 mm (0,315 inch) voorzien is.

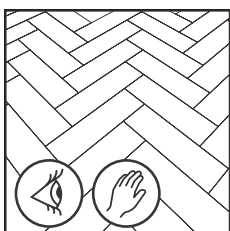

14

Controleer na het plaatsen van elke plank, en voor je verder gaat met de volgende plank, elke voeg aan de korte en lange kant om er zeker van te zijn dat er geen hoogteverschillen of openingen zijn.


Ga op die manier rij per rij door met de plaatsing tot je het einde van de ruimte bereikt. De makkelijkste manier om dit te doen is neer te zitten op de reeds geplaatste planken.

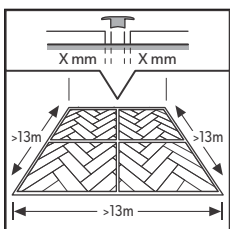


15

Bij ruimtes met een lengte van meer dan 13 m en een breedte van meer dan 13 m moet er een tussenliggende uitzettingsvoeg worden gebruikt. Het uitzetten en krimpen gebeurt lineair, dus hoe groter het oppervlak, hoe groter de speling bij de rand moet zijn.

De luchtvochtigheid in een ruimte kan per seizoen verschillen, dus is het belangrijk dat de vloer kan uitzetten en krimpen. Zorg dus altijd aan alle kanten van de vloer, rond buizen, aan dorpels en onder deurlijsten voor een uitzettingsvoeg van minimaal X mm. Uitzettingsvoegen kunnen afgewerkt worden met plinten die aan de ondervloer worden bevestigd. Voorzie altijd een uitzettingsvoeg tussen verschillende ruimtes (bv. onder de deur). In de meeste T-, L- of U-vormige ruimtes moet ook een dilatatievoeg worden geplaatst. Neem bij twijfel contact op met de technische afdeling van Quick-Step.

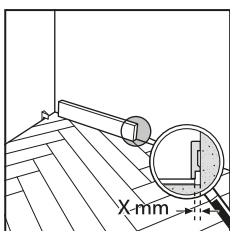


3. AFWERKING

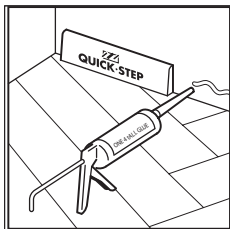


1

Plaats de plinten tegen de muur. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen. Vul of bedek de uitzettingsvoegen niet met silicone of ander kitmateriaal.

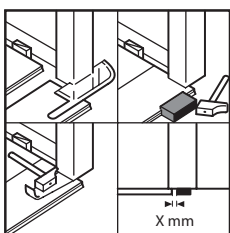


2

Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deurlijst ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruik dan een stootblok of trekijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken als de planken plat op de vloer liggen.

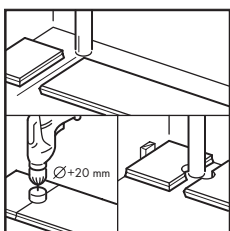


3

Zorg er in rijen met een buis voor dat de buis perfect op een lijn met de korte kant van twee panelen ligt. Neem een boor met dezelfde diameter als de buis plus 20 mm. Klik de panelen samen aan de korte kant en boor een gat in het midden van de voeg tussen de twee panelen. Nu kun je de panelen op de vloer plaatsen.

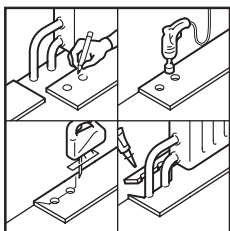


4

Ga voor rijen waar zich een dubbele buis bevindt als volgt te werk: 1. Meet af waar de buis door de plank moet komen. Vergeet niet om ruimte te laten voor de uitzettingsvoeg 2. Neem een boorhulpstuk, meet de diameter van de buis en tel er 20 mm bij op voor de uitzetting; Doorboor het paneel op de plaats waar de buis moet komen; 3. Verleng de boring naar de rand van het paneel toe; 4. Plaats het paneel rond de buis 5. Zaag uit een ander paneel een stuk dat precies in het resterende gat past en lijm dit vast met houtlijm.

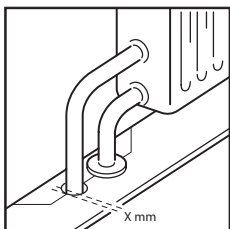

5

Gebruik Quick-Step-rozetten voor een perfecte afwerking rond buizen.

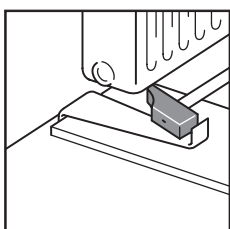


6


Op plaatsen waar het te moeilijk is om de planken met het stootblok te plaatsen (bv. onder radiatoren), kun je ze aan elkaar bevestigen met het trekijzer en een hamer.

3. AFWERKING VAN DE VLOERBEKLEDING IN VOCHTIGE RUIMTEN

Deze installatie-instructies kunnen voorkomen dat er water infiltreert aan de perimeter en aan obstakels in uw laminaatvloer in natte ruimtes (ruimtes met directe toegang naar buiten, ruimtes met risico dat er vloeistof op het oppervlak druppelt, ...). Wanneer deze instructies nauwkeurig worden opgevolgd, is de vloer geschikt voor gebruik in ELKE ruimte zonder ingebouwde vloerafvoer. De waterresistente vloer is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals douches, zwembaden, sauna's en ruimtes met ingebouwde afvoeren. Houd er rekening mee dat het volgens bepaalde nationale voorschriften niet toegelaten is een zwevende installatie te gebruiken in natte ruimten. De nationale voorschriften met betrekking tot vloertoepassingen moeten altijd worden gevolgd.

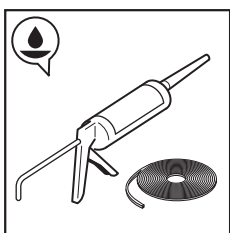


Voor een waterbestendige afwerking gebruikt u de elastische waterbestendige transparante Quick-Step Hydrokiten de schuimband (NEFOAMSTRIP). Gebruik de hydrostrip ook voor bijpassend gekleurde parket-/standaardplinten en bijpassend gekleurde kwadrant-plint.

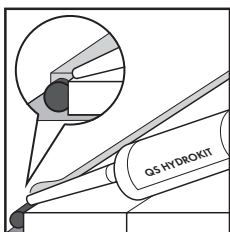

1


De uitzettingsvoegen tussen de vloer en de muur worden afgedicht met een samendrukbaar PE-schuimstrip met een diameter van 8 tot 10 mm en de flexibele en waterbestendige Quick-Step HydroKit. Duw het PE-schuim in de uitzettingsvoegen en breng de flexibele Quick-Step HydroKit aan in een lichte hoek ten opzichte van de Quick-Step-vloer.

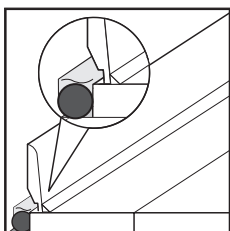

2


Bij de keuze van de bijpassend gekleurde parket-/standaardplint of bijpassend gekleurde kwadrant-plint gebruikt u de respectievelijke hydrostrips om waterindringing te voorkomen en om een net afgewerkte uitstraling te verkrijgen. Plaats de plint met Quick-Step One4all lijm. Breng de flexibele HydroKit aan tussen de plinten en de vloer om indringing van water te voorkomen. Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet men de uitzettingsvoegen opvullen met elastische pasta (Quick-Step Kit).

Tip: om proper te werken kan het handig zijn om eerst een tape op de vloer te plaatsen alvorens de flexibele HydroKit aan te brengen. Deze tape mag direct na het aanbrengen van de HydroKit verwijderd worden. Gemorste HydroKit kan het best verwijderd worden als deze droog is.

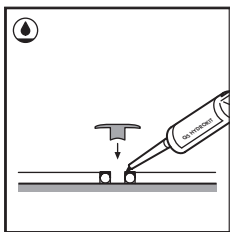


3

Fixeer het Incizo-basisprofiel aan de ondergrond met Quick-Step One4all lijm en/of met schroeven. Breng de flexibele HydroKit aan op het flexibele PE-schuim dat in de uitzettingsvoeg is geplaatst.

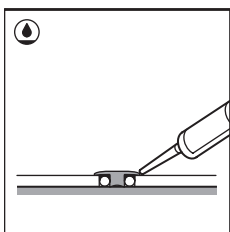


4

Duw het Incizo-profiel in het basisprofiel en de nog niet droge HydroKit. Voeg HydroKit toe waar het Incizo-profiel de vloer raakt voor een perfecte waterafdichting.

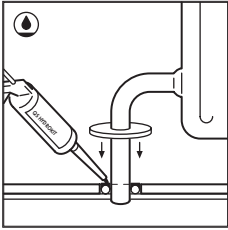**5**

Werk buizen af met Quick-Step-radiatordopjes, met de elastische waterdichte transparante Quick-Step HydroKit en de PE-schuimband voor een perfect waterbestendige afwerking. Plaats de schuimband in de uitzettingsvoeg rond de buis en breng transparante Quick-Step HydroKit aan bovenop het flexibele PE-schuim dat zich in de uitzettingsvoeg bevindt. Plaats de radiatordopjes en breng HydroKit aan rond de radiatordopjes en rond de buizen. Dat voorkomt dat er water binnendringt.

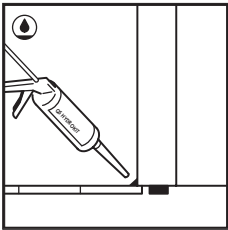**6**


Voor extra waterbescherming rondom de perimeter van de vloer, en om te voorkomen dat er water onder de panelen kan komen, breng je de flexibele Quick-Step HydroKit aan op dorpels, deurlijsten, buisrozetten, enz.

4. ONDERHOUD




1

Je mag tijdens en direct na de plaatsing over de vloer lopen. Zorg dat de luchtvochtigheid in de ruimte altijd minstens 30% is. Gebruik een luchtbevochtiger als dat nodig is.

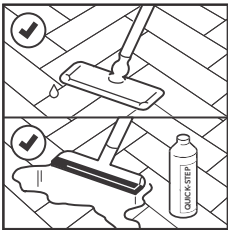


2

- a. Droog onderhoud kan met een Quick-Step microvezeldoek of met een stofzuiger. Zorg ervoor dat deze uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel om krassen op uw vloer te vermijden.
- b. U kunt een stoomreiniger gebruiken als de stoom niet in direct contact komt met het laminaat. Het moet dus altijd gebruikt worden met een geschikte doek op de stoomopening, waardoor de warmte en stoom homogeen verspreid worden. Het is ook belangrijk dat u de stoomreiniger niet te lang op dezelfde plaats houdt en de vloer in de lengterichting van de planken reinigt.

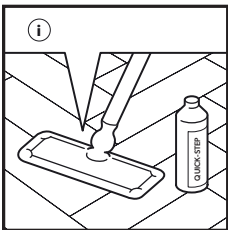


3

Voor licht vochtig of nat onderhoud adviseren we de Quick-Step onderhoudsset (zie instructies). Denk erom dat het gebruik van andere reinigingsproducten je vloer kan beschadigen. Ga voor meer informatie over het schoonmaken en onderhouden van je vloer naar www.quick-step.com. Neem voor specifieke schoonmaakinstructies voor commerciële toepassingen of projecten contact op met de technische afdeling van Quick-Step.

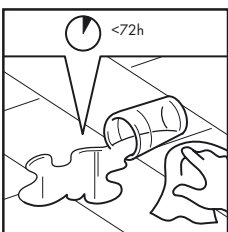


4

Haal water altijd binnen 72 uur weg.

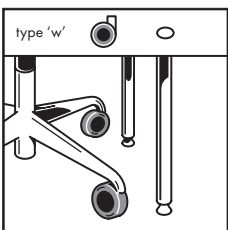

5

Bescherm poten van meubilair en stoelen. Zorg dat er geen vuil, water en zand binnen komt door een geschikte vloermat bij de deur te leggen. Gebruik (kantoor)stoelen en zetels met zachte wielen die geschikt zijn voor laminaatvloeren en/of gebruik een geschikte vloerlegger.

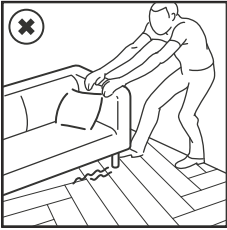
**6**

Sleep nooit zware voorwerpen of meubilair over de vloer. Til deze altijd op.

7

Het gladde oppervlak van je laminaatvloer houdt geen vuil of stof vast. Verwijder hardnekkige vlekken voorzichtig met aceton of nagellakremover. Gebruik nooit schurende producten! Gebruik nooit was of een vernislaag op de vloer.

5. RECYCLAGE

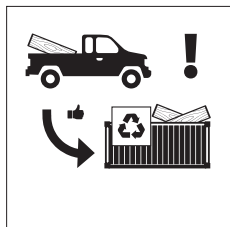**1**

Breng plaatsingsafval of een gedemonteerde vloer naar een erkende afvalinzamelingsplaats of recyclagecentrum als 'niet-gevaarlijk behandeld hout'.