


## INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR Quick-Step Vinyl Flex


Deze installatie instructie is toepasbaar voor de Quick-Step Vinyl Flex collectie: Blush, Fuse, Liv, Pristine.

### GOUDEN REGELS

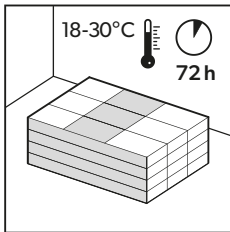

1


Installeer uw vloer tussen de 18 en 30°C en bij een vloertemperatuur boven de 15°C. Quick-Step Vinyl Flex vloeren moeten acclimatiseren in de ruimte waar de planken geplaatst zullen worden. De planken moeten gedurende minstens 48 uur voor de plaatsing bij 18-30°C worden bewaard. Die vloer- en kamertemperatuur moeten voor, tijdens en gedurende minstens 72 uur na de installatie behouden blijven.

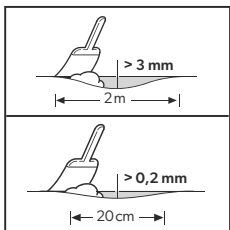

2

Zorg ervoor dat de ondervloer volledig vlak is. Oneffenheden van meer dan 0,2 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden. Hetzelfde geldt voor oneffenheden van meer dan 3 mm over een lengte van 2 m (voor methode A & B).


Gebruik, na het testen van de vochtigheid van de ondervloer, een geschikt egalisatiemiddel en controleer of een primer of sealer nodig is.

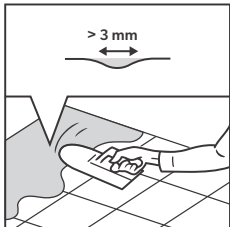

Voor methode B:


Quick-Step FlexPro kan kleine oneffenheden van maximaal 3 mm breed gladstrijken.


Dit maakt installatie mogelijk over bestaande vloerbedekkingen, zoals linoleum, compacte PVC-vloeren en houten vloerdelen (zonder trede (hoogte)-verschillen over de voegen), met beperkte of geen telegrafie/doortekening van de onregelmatigheden in de ondervloer.

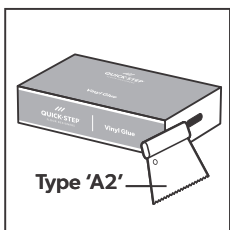

3

We raden ten zeerste aan om de Quick-Step LVT lijm of de speciale Quick-Step FlexPro ondervloer te gebruiken.

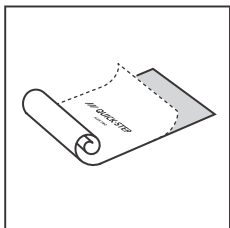

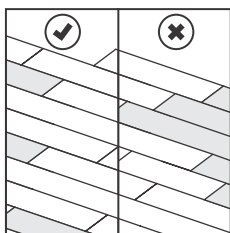

4

Zorg er tijdens de plaatsing voor dat je de vloerpanelen (en vloerdozen) voldoende mengt zodat er niet al te veel identieke, lichtere of donkerdere planken naast elkaar gebruikt worden. Voor een optimaal visueel effect plaats je de panelen het best in de richting van de langste muur en/of parallel met de lichtinval. En installeer ook met de pijlen ,op de onderkant van de planken, allemaal dezelfde kant op.

## VOOR EEN GOED RESULTAAT, MOET DEZE INSTRUCTIES NAUWKEURIG OPGEVOLGD WORDEN DOOR ALLE PARTIJEN.


Zorg dat de gebruiker van de vloer een kopie van dit document krijgt.

De nationale voorschriften met betrekking tot de toepassing van de vloer moeten altijd worden gevolgd.

- De locatie- en installatievoorwaarden moeten steeds in overeenstemming zijn met de relevante nationale regelgeving en installatienormen.
- In het geval dat de nationale norm of regelgeving in strijd is met de fabrikants aanbeveling, geldt de strengste van de twee.


## 1. VOORBEREIDING

We raden aan om alle dozen voor hetzelfde project voor commerciële vloeren tegelijk te bestellen.

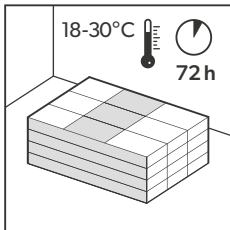


1

Bewaar en transporteer Quick-Step Vinyl Flex vloeren altijd zorgzaam om vervorming te voorkomen. Bewaar en transporteer de dozen in nette stapels op een vlakke ondergrond. Bewaar de dozen nooit rechtopstaand of in klamme of stoffige ruimtes. Bewaar de dozen niet in erg koude ( $< 5^{\circ}\text{C}$ ), erg warme ( $> 35^{\circ}\text{C}$ ) of vochtige ruimtes. Quick-Step Vinyl Flex vloeren moeten gedurende minstens 48 uur vóór de plaatsing ervan in de plaatsingsruimte, bij een temperatuur van  $18-30^{\circ}\text{C}$ , aanwezig zijn om te acclimatiseren. Deze vloer- en kamertemperatuur moet voor, gedurende en tot minstens 72 uur na de plaatsing aangehouden worden. De temperatuur tijdens het plaatsen moet  $18-30^{\circ}\text{C}$  bedragen. Installeer uw vloer tussen de 18 en  $30^{\circ}\text{C}$  en bij een vloertemperatuur boven de  $15^{\circ}\text{C}$ .

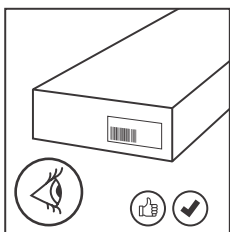


2

Quick-Step Vinyl Flex vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, patronen en kwaliteiten. Controleer voordat je met de plaatsing begint of je de vloer hebt ontvangen die je hebt besteld. Wij raden je aan altijd de labels van de dozen bij je aankoopbewijs te bewaren.

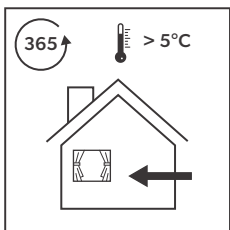

3

Quick-Step Vinyl Flex is ontworpen voor plaatsing binnenshuis in verwarmde ruimtes ( $> 5^{\circ}\text{C}$ ), bij voorkeur bij normale kamertemperaturen (=  $18-30^{\circ}\text{C}$ ). Quick-Step Vinyl Flex kan niet geplaatst worden in solariums, veranda's, vouwwagens, boten of andere niet-verwarmde ruimtes.

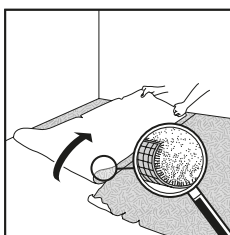

4


Het type, de kwaliteit en de voorbereiding van de onderliggende vloer hebben een grote impact op het eindresultaat van de plaatsing. Als de onderliggende vloer niet geschikt is voor de plaatsing van Quick-Step Vinyl Flex, dan moet je gepaste maatregelen nemen. Neem contact op met je Quick-Step Vinyl Flex verkooppunt, die je met plezier zal advies geven. Houd er rekening mee dat oneffenheden in de onderliggende vloer sporen kunnen nalaten en kunnen leiden tot naden in je Quick-Step Vinyl Flex vloer.

De onderliggende vloer moet stabiel en stevig bevestigd zijn.


Bovendien mag deze niet zacht, beschadigd of los geplaatst zijn.

Verwijder bestaande en/of te zachte vloerbekledingen zoals, maar niet beperkt tot, tapijt, naaldvilt en cushion vinyl.


Zwevende vloeren moeten ook verwijderd worden.

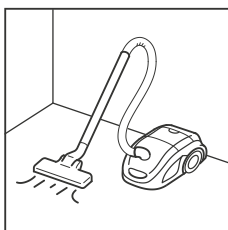
**5**


De ondervloer moet hard, zelfdragend, structureel gezond, relatief vlak, glad, schoon en permanent droog zijn, en bovendien vrij van treden of defecten en geschikt voor het beoogde doel. Schraap indien nodig oude lijmresten en loszittend egalisatiemiddel weg. Verwijder voor de plaatsing zorgvuldig alle afvalresten (ook spijkers) en veeg en stofzuig de ondervloer. Herstel grote oppervlaktebeschadigingen en brede barsten. We raden u aan om oude plinten te verwijderen en nieuwe te plaatsen na de plaatsing van de vloer.

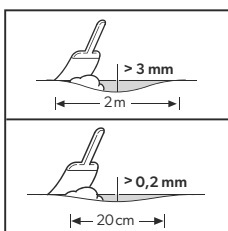
**6**

Zorg ervoor dat de ondervloer volledig vlak is. Oneffenheden van meer dan 0,2 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden. Hetzelfde geldt voor oneffenheden van meer dan 3 mm over een lengte van 2 m. Gebruik, na het testen van de vochtigheid van de ondervloer, een geschikt egalisatiemiddel en controleer of een primer of sealer nodig is.

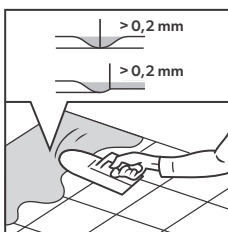


Voor methode A: cementvoegen tussen tegels of andere spleten van meer dan 0,2 mm moeten worden geëgaliseerd.

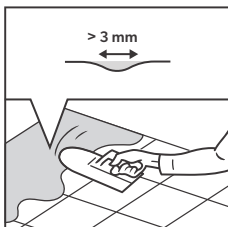

Voor methode B: Quick-Step FlexPro kan kleine oneffenheden van maximaal 3 mm breed gladstrijken.

Dit maakt installatie mogelijk over bestaande vloerbedekkingen, zoals linoleum, compacte PVC-vloeren en houten vloerdelen (zonder trede (hoogte)-verschillen over de voegen), met beperkte of geen telegrafie/doortekening van de onregelmatigheden in de ondervloer.

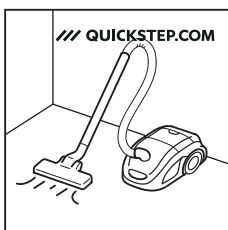
**7**


Bij plaatsing op een houten onderliggende vloer moeten bestaande vloerbekledingen eerst verwijderd worden. Er mogen geen sporen van schimmels en/of insecten zijn. Als de houten onderliggende vloer vocht bevat of als er onder die onderliggende vloer geen geschikte waterkering is aangebracht, moet de vloer eerst worden verwijderd. Het hout zal immers na verloop van tijd beginnen te rotten omdat het vocht tegengehouden wordt door de nieuwe vloer en de bijbehorende ondervloer.

Zorg ervoor dat de onderliggende vloer volledig droog en egaal is en spijker of schroef alle losse delen vast.

Breng een geschikt houten vloerpaneel, egale vloer of egaliseermiddel aan voor de perfecte voorbereiding van de ondergrond. Om een vlak, glad oppervlak te creëren, moet je bovenop de vloerdelen een geschikt multiplex van minstens 6 mm dik gebruiken. Verwijder eerst alle obstakels of verhoogde bevestigingen.

Het multiplex moet worden bevestigd met geschikte schroeven of ringspijkers in een raster van 75 mm rondom en 150 mm in het midden. Elke kruipruimte of lege ruimte onder de plankenvloer moet voldoende geventileerd zijn. Als er geen kruipruimte is, zorg er dan voor dat het vochtgehalte van alle vloerlagen (houten ondervloer + ondervloer (bv. cementdekvloer, anhydriet of ...)) lager is dan de genoemde waarden. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimum 4 cm<sup>2</sup> totale ventilatieopeningen per m<sup>2</sup> vloer).

Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 10%.

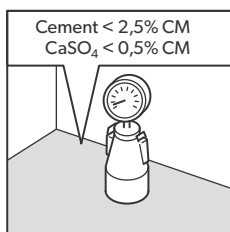
**8**

Indien de installatie op een minerale ondervloer is, moet deze vóór de installatie permanent en voldoende droog zijn.

Voor plaatsing op een cementen ondervloer moet CM < 2,5% (75% RV) zijn.

Voor plaatsing op een anhydriet-ondervloer (CaSO<sub>4</sub>) moet CM < 0,5 (50% RV) zijn.

Indien vloerverwarming wordt gebruikt, moet voor een cementen ondervloer CM < 1,5% (60% RV) zijn

en moet voor een anhydriet-ondervloer (CaSO<sub>4</sub>) CM < 0,3% (40% RV) zijn. (Zie de aparte installatie-instructies Vloerverwarming en Vloerkoeling.)

Meet, registreer en bewaar altijd de resultaten van het vochtgehalte dat voor en tijdens de installatie moet worden gemeten.

Enkele vuistregels: Een nieuwe cement/betonnen chapevloer moet minstens 1 week drogen per 1 cm dikte tot 4 cm. Vloeren met een dikte van meer dan 4 cm moeten dubbel zo lang drogen. Een betonnen ondervloer van 6 cm dik moet bijvoorbeeld minstens 8 weken lang drogen.

Meet bij renovaties altijd het vochtgehalte in alle verschillende ondervloeren en zorg ervoor dat deze lager zijn dan de genoemde waarden.

Quick-Step Vinyl Flex is vochtbestendig. Toch dienen volgende instructies gevolgd te worden om zeker bacterie- en schimmelmicrobiële groei onder de vloerbedekking te voorkomen: Directe minerale ondervloeren moeten voorzien zijn van een effectief structureel vochtwerend membraan of damp proof membrane (DPM) in overeenstemming met de nationale normen voor de installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen.

In de meeste gevallen is een dergelijk DPM tijdens het bouwproces aangebracht, zo niet zijn er oplossingen voor na de bouw op de markt. Volg waar nodig de gedetailleerde instructies van de fabrikant voor de installatie van DPM op het oppervlak en het gebruik van egalisatiemiddel.


**9**

Er gelden aanvullende instructies als er vloerverwarming of -koeling is. Wegens gezondheids- en veiligheidsredenen en om vervormingen van de Quick-Step-vloer te vermijden, moeten enkele belangrijke basisregels worden opgevolgd:

#### Vloerverwarming


- Het is zeer belangrijk dat de maximale, operationele interfacetemperatuur aan de onderkant van de geïnstalleerde vloer niet hoger is dan 27°C.
- De gelijkde methode geeft de hoogste graad van warmteoverdracht en zorgt zo voor een optimaal rendement van uw verwarmingssysteem. Aan de andere kant is er geen dampbescherming en bestaat er een risico op condensatie bij te snelle en te grote temperatuurschommelingen. Er moet ook rekening worden gehouden met kleine open voegen die tijdens het stookseizoen kunnen ontstaan als zowel de vloer als de ondergrond uitzetten en krimpen. Bij vloerverwarming met een "nat systeem" heeft de dekvloer uitzettingsvoegen. Bij een gelijkde installatie is het ook nodig om de uitzettingsvoegen van de ondervloer te kopiëren naar de vloer die je wilt plaatsen.
- Verander de temperatuur altijd geleidelijk (niet meer dan ± 5°C per dag) aan het begin en het einde van een verwarmingsperiode.
- Probeer warmteophoping door tapijten of vloerkleden of door onvoldoende ruimte tussen meubilair en de vloer te laten, te vermijden.
- Sommige vloerverwarmingssystemen op waterbasis en elektrische vloerverwarmingssystemen zijn toegestaan. Zie de aparte installatie-instructies vloerverwarming en vloerkoeling.

#### Vloerkoeling

- Een warmteweerstand van < 0,15m<sup>2</sup>K/W is voorgeschreven.
- Zorg voor een goed veiligheidssysteem, inclusief automatische sensoren die detecteren wanneer het dauwpunt (= begin van condensatie) wordt bereikt onder of in de vloerbedekking en dan de koeling uitschakelen.

Lees voor een goede voorbereiding ook de aparte installatie-instructies voor vloerverwarming en vloerkoeling op [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

**Bewegingsvoegen in gebouwen moeten worden omgezet naar de Quick-Step Vinyl Flex vloer en er moet een profiel worden gebruikt.**

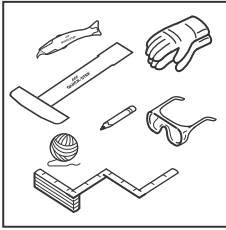



10

Je hebt de volgende standaardgereedschappen nodig: plakband, meetlint, veiligheidsbril, snijbestendige handschoenen, touw/krijtlijn, een potlood.

Voor methode A: gebruik een lijmkam A2 om te lijmen voor een gelijkmatige en correcte verdeling van de vinyllijm over de ondervloer.

+ Gebruik een roller van minimaal 50 kg.

Het gebruik van andere accessoires dan die van Quick-Step Vinyl Flex kan schade veroorzaken aan uw Quick-Step Vinyl Flex vloer. In dat geval vervalt de garantie van Quick-Step. Daarom adviseren wij alleen Quick-Step Vinyl Flex accessoires te gebruiken, die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met uw Quick-Step Vinyl Flex vloer.

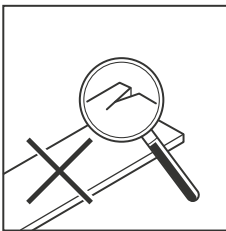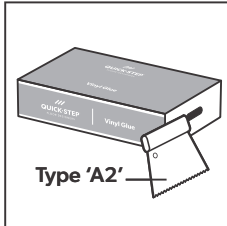

11

Controleer alle panelen voor en tijdens de plaatsing bij voldoende daglicht terwijl het licht in een hoek invalt.

Controleer of de kleuren overeenkomen met de bestelde producten, alsook of de hoeveelheden kloppen en of er geen zichtbare schade is aan de dozen.

Controleer Quick-Step Vinyl Flex tijdens de installatie op zichtbare gebreken. Installeer geen panelen die onvolmaaktheden vertonen.

Wees u ervan bewust dat sommige ontwerpen een natuurlijke variatie (in kleur en in design) in zich hebben.


Gebruik nooit gebrekkige panelen.

Voor gebreken die zichtbaar zijn voor de installatie, zal Quick-Step nooit de verantwoordelijkheid nemen voor de uithaal- en herlegkosten.

Een geplaatste plank wordt als aanvaard beschouwd en hiervoor kan geen klacht worden ingediend.



Het is altijd een goed idee om een eindlabel bij de aankoopbon te bewaren. Noteer ook de productiecode die vermeld staat op de achterkant van een paneel.

## 2. INSTALLATIE

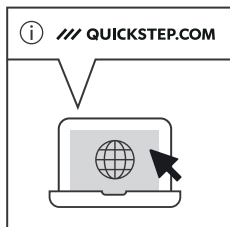


1

Meet de lengte en breedte van de ruimte nauwkeurig voordat je aan de slag gaat, zodat je een precies plan kunt maken om een gelijkmatig uitzicht over de vloer te bereiken. Zoals u ziet in de tekening moeten A en A' groter zijn van 5 cm & B en B' groter dan 20 cm.

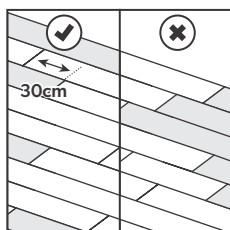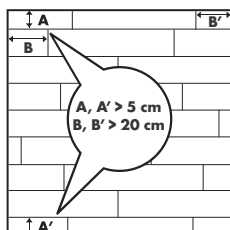


2

Zorg er tijdens de plaatsing voor dat je de vloerpanelen (en vloerdozen) voldoende mengt zodat er niet al te veel identieke, lichtere of donkerdere planken naast elkaar gebruikt worden. Voor een optimaal visueel effect plaats je de panelen het best in de richting van de langste muur en/of parallel met de lichtinval. En installeer ook met de pijlen ,op de onderkant van de planken, allemaal dezelfde kant op.

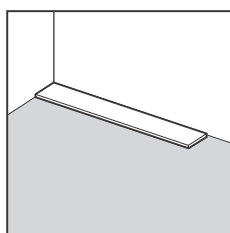

3

We raden aan om eerst droog te passen (zonder lijm). Begin de eerste rij met een hele plank in de lengte.

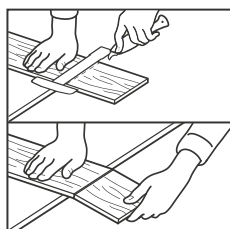

4

Als je de plank met een rechte snede korter wilt maken, kun je de Quick-Step Vinyl Flex vloeren met de dessinlaag naar boven gericht versnijden met behulp van een speciaal concaaf snijmes voor vinyl. Om de vinylplank te versnijden, teken je eerst een rechte lijn om de snede aan te geven en gebruik je daarna het mes om een diepe snede in het oppervlak te maken. Je hoeft nooit volledig door het vinyl heen te snijden. Neem de plank achteraf gewoon met beide handen vast en breek hem in twee.

Je kunt Quick-Step Vinyl Flex installeren met de LVT-lijm van Quick-Step.


Dit is de standaard installatiemethode die de meest stabiele en best beveiligde oplossing geeft, vooral bij iets grotere temperatuurschommelingen = **methode A**.

Als methode A niet kan worden gebruikt, kan je Quick-Step Vinyl Flex ook zwevend installeren bovenop de los gelegde Quick-Step FlexPro ondervloer = **methode B**.

**Opmerking: Quick-Step FlexPro ondervloer kan niet worden gebruikt in ruimtes met een hoog vochtgehalte zoals badkamers en is alleen geschikt voor gebruik met specifieke Quick-Step Vinyl Flex ondervloeren.**


## 2. INSTALLATIE

### Methode A = Volledig verlijmd met de LVT-lijm van Quick-Step LVT Glue

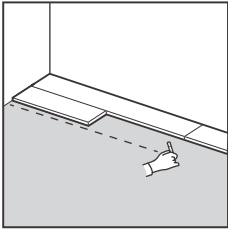


1

Trek een lijn langs de eerste twee droge gepaste rijen.  
Deze lijn geeft aan tot op welk punt de lijm moet worden aangebracht.

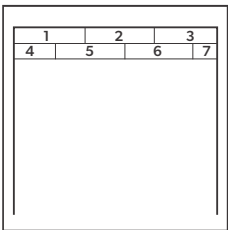


2

Plaats nu de eerste rijen volledig droog (nog zonder lijm). Het is sterk aan te raden om de rijen minstens 30 cm te laten verspringen, zodat de naden van de korte randen niet in een rechte uniforme lijn liggen. Je kunt echter ook andere patronen van planken proberen naar eigen smaak. Zorg ervoor dat de eerste rijen op een perfect rechte lijn liggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je beginmuur een lichte hoek heeft. Je kunt de rechtheid controleren door een dun touw vast te houden (of een krijtlijn) en de rechtheid van je vloer, waar nodig, aanpassen. Voordat je de planken in de lijm plaatst, moet je ervoor zorgen dat je ze op de juiste maat hebt gesneden, zodat ze netjes tussen de muur en de reeds geplaatste plank passen.

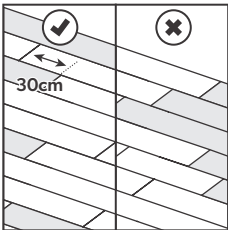


3

Verwijder de droge geplaatste panelen.

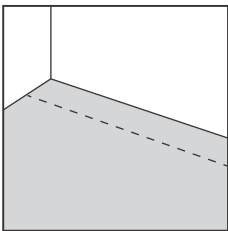


4

Breng de Quick-Step vinyllijm aan op de vloer tussen de gemarkeerde lijn en de muur/restvloer.  
Houd altijd rekening met de instructies van de vinyllijm.  
We raden aan om de speciaal ontwikkelde Quick-Step vinyllijm te gebruiken.

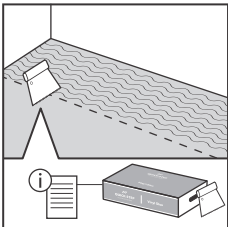




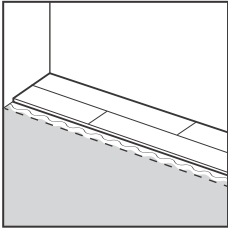

5

Installeer de eerste twee rijen volgens de startlijn. Plaats de planken in de lijm, stel de juiste positie in en duw of rol naar beneden voor een goede lijmoverdracht naar de achterkant van de planken. Verwijder alle lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen.

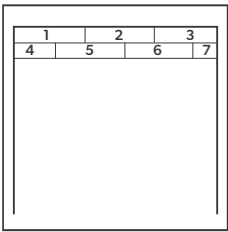

6

Gebruik dezelfde procedure om de rest van de kamer te voltooien.




7

Gebruik een zware rol van minimaal 50 kg voor de beste hechting en lijmoverdracht. Wacht niet langer dan 30 minuten na het plaatsen van de vloerbedekking in de lijm voordat je over het geïnstalleerde oppervlak rolt.

## 2. INSTALLATIE

### Methode B = zwevende installatie van het Quick-Step Vinyl Flex bovenop de losgelegde Quick-Step FlexPro ondervloer.

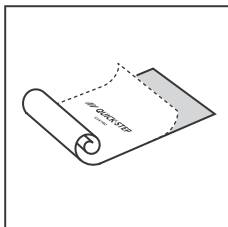

**1**

Hoewel Quick-Step Vinyl Flex traditioneel rechtstreeks op de ondervloer wordt verlijmd, kan worden overwogen om het ook op een ondervloer te plaatsen.

FlexPro van Quick-Step is een los te leggen ondervloer voor Quick-Step Vinyl Flex. Het geeft ook betere akoestische prestaties.


Gebruik altijd een ondervloer die getest en goedgekeurd is door Quick-Step voor gebruik met de vloerbedekking. Quick-Step wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-goedgekeurde combinaties.

Quick-Step FlexPro bevat een verwijderbare folie en een drukgevoelige kleeflaag voor een snelle en eenvoudige installatie.

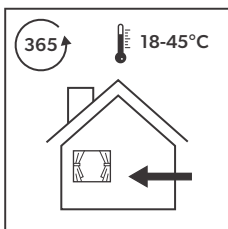
**2**

Speciale aandacht moet worden besteed aan het vermijden van hotspots of geïsoleerde gebieden met langdurige blootstelling aan direct zonlicht door onbeschermd of slecht beschermd glas, voor een houtkachel, een andere directe warmtebron, enz. Het wordt aanbevolen om de vloerbedekking in de schaduw te leggen van direct zonlicht en op een andere manier te beschermen tegen elke directe warmtebron die de temperatuur in een gelokaliseerd gebied verhoogt.

De temperatuur in de kamer en de temperatuur van de vloer moeten altijd tussen 18°C en 45°C liggen.

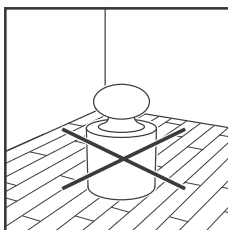
**3**


**BLOKKEER DE VLOER NOOIT.**

Als er zich zware/vaste voorwerpen (bv. keuken, keukeneiland, ingebouwde kasten, zware kachels, elektrische accumulatoren, deurlijsten, trappen en dergelijke) op de vloer bevinden, fungeren ze als een muur.

- Zware voorwerpen moeten eerst worden geïnstalleerd en mogen niet bovenop de Quick-Step Vinyl Flex vloer worden geplaatst.
- Voor zware voorwerpen met stralingswarmte is het aan te bevelen de kachel/accumulator eerst op een beschermplaat te plaatsen en de Quick-Step Vinyl Flex rond de plaat te installeren, waarbij rekening wordt gehouden met de uitzettingsvoegen.


De Quick-Step Vinyl Flex vloer moet rond de zware voorwerpen kunnen bewegen om open voegen, en scheidingen tussen planken en doming (opbolling) te vermijden. De grootte van de uitzettingsvoegen moet worden gerespecteerd rond de volledige omtrek en alle zware/vaste voorwerpen.

Een zwevende installatie moet **ALTIJD** zwevend blijven!

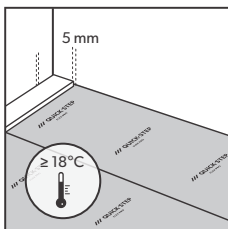
**4**


Quick-Step FlexPro moet acclimatiseren tussen 18-30°C en geïnstalleerd worden op vloeren met een minimale oppervlaktetemperatuur van 18°C tijdens de installatie.

Het is van het grootste belang om deze omstandigheden gedurende de hele installatieperiode te controleren en vast te leggen. Bewaar de gegevens als bewijs van de installatieomstandigheden.

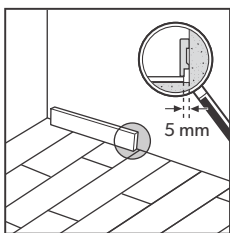


5


Quick-Step Vinyl Flex geïnstalleerd op Quick-Step FlexPro is een 'zwevende' vloer, waarvoor uitzettingsvoegen van 5 mm aan de omtrek van de kamer/ruimte nodig zijn. Om de uitzettingsvoeg te bedekken, zie "4. Afwerking". Bovendien moeten grotere oppervlaktes vloeren worden opgesplitst in kleinere secties, die niet groter mogen zijn dan 8 lopende meter in lengte en breedte. Tussen elke sectie dient u de voorgeschreven dilatatievoegen van 5 mm aan weerszijden van het profiel te respecteren.

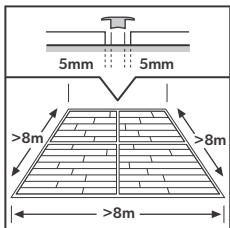

6

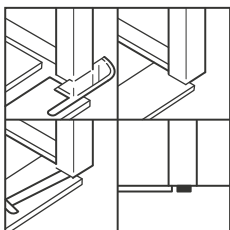

Wanneer de nieuwe vloer aan een dorpel of deur grenst, is het aan te raden onderaan een stukje van de deurlijst of het lijstwerk te zagen. Om ervoor te zorgen dat je juist zaagt, moet je een plank omkeren met de ondervloer eronder, en deze op de vloer tegen de deurlijst leggen. Op die manier ben je er zeker van dat je op de correcte hoogte zaagt. Leg vervolgens een multitoel of handzaag vlak tegen de plank aan en snij eenvoudig de lijst door. Verwijder de uitsnijding en zuig de afvalresten op met een stofzuiger.

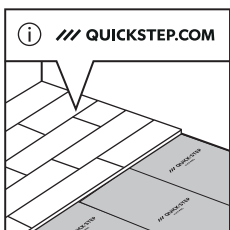

7

Leg de vellen met de goede kanten op elkaar in een hoek van 90° ten opzichte van de legrichting van de nieuwe vloerbedekking. Quick-Step FlexPro ondervloer moet met de bedrukte zijde naar boven worden gelegd (indien van toepassing). Het is niet nodig om de ene folie aan de andere te bevestigen. Begin nu met het leggen van je nieuwe vloer volgens de plaatsingsinstructies. Gebruik geen lijm.

Gebruik een gelijkaardige legmethode als voor een plaatsing met lijm, maar in plaats van de lijm in zones op de ondervloer aan te brengen, verwijder je de releasefolie in zones van de Quick-Step Flexpro ondervloer.

Tip: Als je stopt met leggen (bv. aan het einde van de dag), raden we aan om de releasefolie terug te plaatsen op de onbedekte zones, om te vermijden dat er stof blijft kleven op de droge lijm en/of dat er mensen op lopen.


GARANTIE: Quick-Step FlexPro ondervloer en geschikte Quick-Step Vinyl Flex vloerbedekking vallen onder onze garantie. Andere ondervloeren worden niet aanbevolen of gegarandeerd.



10

Om de optimale hechtsterkte te bereiken, is het verplicht om de geïnstalleerde vloer te walsen met een zware roller van minstens 50 kg. Wacht niet langer dan 2 uur na het plaatsen van de vloer voordat je het geplaatste oppervlak walst.

## 4. AFWERKING

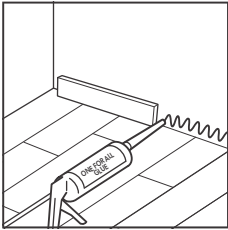


1

Controleer het uiteindelijke oppervlak van de geïnstalleerde vloer.

Plaats de plinten tegen de muur. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Hierdoor kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen.

- Bij volledig verlijmde installatie (methode A): er zijn geen uitzettingsvoegen nodig. Voor ruimtes met een hoog vochtgehalte, zoals badkamers, moet een waterbestendige transparante silicone worden gebruikt aan de omtrek.
- Voor installatie op Quick-Step FlexPro (methode B): respecteer de vereiste uitzettingsvoeg en vul de uitzettingsvoeg niet op met silicone of andere kit.

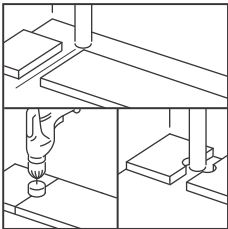

2


Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee planken bevindt.

Neem voor een volledig verlijmde installatie een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis. (\*)

Leg de panelen tegen elkaar en boor een gat in het centrum van de voeg van de twee planken.

Plaats nu de planken op de vloer.

(\*): Voor Quick-Step FlexPro: voeg de vereiste uitzettingsvoeg toe aan de diameter ( $D + 10$  mm). Je kan de uitzettingsvoeg bedekken met de Quick-Step radiatoropje.

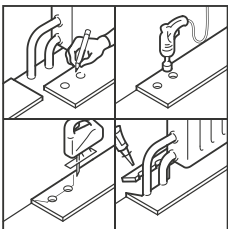


3


Boor in het geval van een dubbele buis op elk van de afgetekende punten een gat dat even groot is als de diameter van de buis.

Voor Quick-Step FlexPro: voeg de vereiste uitzettingsvoeg toe aan de diameter ( $D + 10$  mm).


## 4. ONDERHOUD

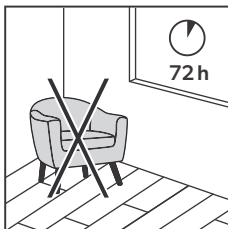
**1**

De lijm moet 100% uitgehard zijn voor u meubelen in de ruimte kunt plaatsen. Loop daarom niet over de vloer gedurende 72 uur nadat u de vloer hebt geplaatst en zorg voor een temperatuur van 18-30°C zodat de lijm optimaal kan uitharden.

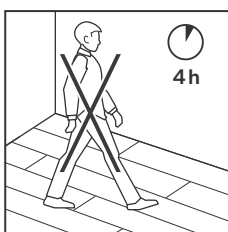
**2**

Loop niet over de vloer gedurende minstens 4 uur nadat u de vinyl vloer hebt geplaatst.

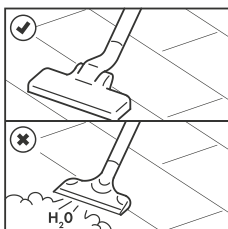

**3**

U mag een geschikte stofzuiger gebruiken. Het gebruik van een stoomreiniger is verboden.

Passende onderhoudsprocedures helpen het uiterlijk van een Quick-Step Vinyl Flex vloer te behouden en verlengen de levensduur. De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort verkeer, de mate van vervuiling, de kleur en het type van de vloer.

Voor volledige onderhoudsinstructies en aanbevolen producten verwijzen wij u naar [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

Voor droog onderhoud adviseren we een Quick-Step mop of stofzuiger. Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgerust met zachte wielen en een speciale borstel om krassen op je vloer te voorkomen.

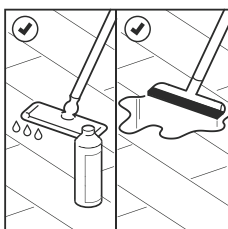
**4**


U kunt de vloer reinigen met een vochtige of natte dweil of doek. Quick-Step Cleaner is een onderhoudsproduct dat speciaal ontwikkeld werd om uw nieuwe vinyl vloer in optimale staat te houden.

Gebruik nooit detergenten met natuurlijke zeep, aangezien deze een kleverige film op het oppervlak achterlaten die stof en vuil verzamelt en moeilijk te verwijderen is. Hetzelfde geldt voor schoonmaakmiddelen die schurende deeltjes bevatten, deze kunnen het uiterlijk van het oppervlak veranderen. Het is altijd belangrijk om niet te veel reinigingsmiddel te gebruiken, omdat dit leidt tot een opeenhoping van uitgehard reinigingsmiddel dat moeilijk te verwijderen is zonder een vinylstripper te gebruiken.

Slecht onderhoud kan uw vloer beschadigen.


Ga voor meer informatie over het reinigen en onderhouden van uw vloer naar [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com). Voor specifieke reinigingsinstructies bij commerciële toepassingen of projecten kunt u contact opnemen met de technische afdeling van Quick-Step.

Verwijder gemorste vloeistoffen altijd onmiddellijk van de vloer.

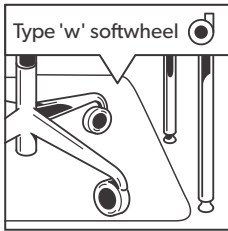

5


Bescherm poten van meubilair en stoelen. Gebruik (kantoor)stoelen van type W en zetels met zachte wielen die geschikt zijn voor Quick-Step Vinyl Flex en/of gebruik een geschikte vloerlegger.

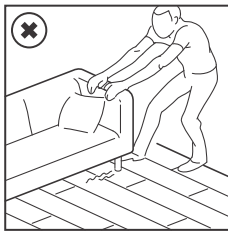

6


Sleep nooit zware voorwerpen of meubilair over de vloer. Til deze altijd op. Zorg ervoor dat de poten van meubilair voldoende breed zijn en voorzie ze van vloerbeschermers die geen vlekken nalaten. Hoe groter en/of breder de poten, hoe beter het gewicht over de vloer wordt verdeeld en hoe minder kans er is op beschadiging. Plaats aan alle buitendeuren matten zonder rubberen rug om te vermijden dat vuil, gruis en aarde op je vloer terechtkomt. Op die manier voorkom je beschadiging, is er minder onderhoud nodig en verleng je de levensduur van je vloer. Merk op dat langdurig contact met bepaalde rubbersoorten en/of latex permanente vlekken kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in aanraking komen met de vloer om permanente schade te voorkomen.

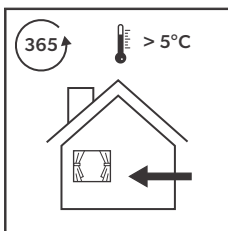

7

Voor volledig gelijmde installatie (methode A): Zorg altijd voor een binnentemperatuur altijd > 5°C is en bij voorkeur tussen 18-30°C. Het is ook belangrijk dat de temperatuur van de onderliggende vloer binnen het hierboven vermelde temperatuurbereik te houden.

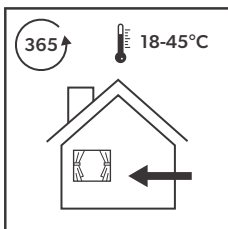

Voor installatie op Quick-Step FlexPro (methode B): Zorg altijd voor een binnentemperatuur (kamer- en vloertemperatuur) altijd tussen 18°C en 45°C (\*) blijft en bij voorkeur tussen 18-30°C. Het is ook belangrijk dat de temperatuur van de onderliggende vloer binnen het hierboven vermelde temperatuurbereik te houden.

(\*) Vloerverwarming: het is zeer belangrijk dat de maximale, operationele interfacetemperatuur aan de onderkant van de geïnstalleerde vloer niet hoger is dan 27°C.